


Пневматическая запечатывающая машина

Инструкция по эксплуатации

Модель: ААН-22-35

Прежде чем использовать машину для запечатывания коробок, внимательно прочтите и поймите это руководство. При эксплуатации машины для запечатывания коробок соблюдайте инструкции по технике безопасности, приведенные в руководстве. Сохраните это руководство для дальнейшего использования. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

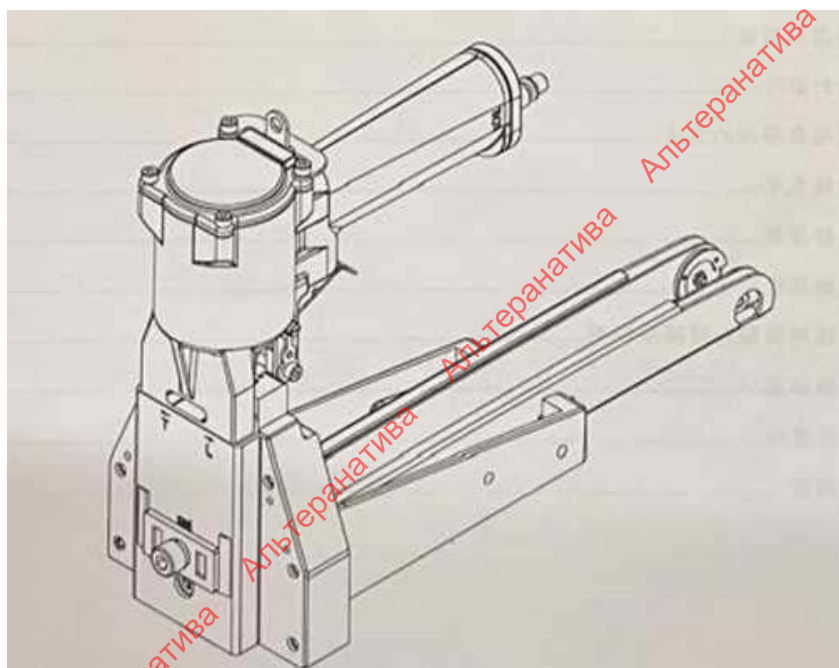

Оглавление

Характеристики

Проверьте длину вилки

Регулировка зажима

Регулировка глубины

Работа с запечатавающим устройством для картонных коробок

Очистка машины для запечатывания коробок

Исключение карты

Проблемы и решения

Замена зубов тигра

Замените иглу

Замена написания мелодии язычка

Замените переключающий клапан и открывающее кольцо

Замените поршень

Инвентаризация запчастей.

Покомпонентный вид

Очистка машины для запечатывания коробок
Исключение карты
Проблемы и решения
Замена зубов тигра
Замените иглу
Замена написания мелодии язычка
Замените переключающий клапан и открывающее кольцо
Замените поршень
Инвентаризация запчастей.
Покомпонентный вид

Характеристики машины для запечатывания картонных коробок
тип
Размеры (длина х высота х ширина)....
Жадный (.jun"... 340ММх220ММх15мм
Входной соединитель 265 сом
ДНЯО
Источник моей собственности: \
Дайте высокое разрешение и давление
Позитивная... сила...
Используйте гвоздодер
Ширина 34,7 мм
Емкость забивания гвоздей: длина гвоздя 15 мм, 18 мм, 22 мм.
Ветка [2 запрета]

Инструкции по технике безопасности !Опасность!

Внимательно прочтите и усвойте все инструкции по технике безопасности перед использованием этой машины для запечатывания коробок. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нашим доверенным агентом.

Никогда не используйте легковоспламеняющийся кислород в качестве источника давления воздуха для машины для запечатывания коробок. В качестве источника давления воздуха используйте только фильтрованный и контролируемый сжатый воздух.

Не используйте бензин или другие летучие жидкости для очистки устройства для запечатывания картонных коробок, поскольку искры могут воспламенить газ. В устройстве для запечатывания картонных коробок и привести к взрыву устройства для запечатывания картонных коробок.

Не используйте более 8 кг/см?

Не подключайте источник питания к сиденью до снятия скоб, ремонта или регулировки, а также когда оно не используется.




При переноске машины для запечатывания картонных коробок не нажимайте на курок, а также не поднимайте и не тяните воздуховод для перемещения машины для запечатывания коробок.

На рабочем месте обязательно надевайте защитные средства, такие как очки, наушники, капюшоны... для защиты глаз, ушей и головы.

Не используйте запорные клапаны, которые будут удерживать пустую бумагу в запечатывающей машине.

Независимо от того, подключен ли источник давления воздуха или нет, не поднимайте руки или какие-либо части тела на вентилятор для зажима гвоздей или наклонное окно машины для запечатывания коробок.

При работе с машиной для запечатывания коробок не поворачивайте машину для запечатывания коробок на себя или других людей.

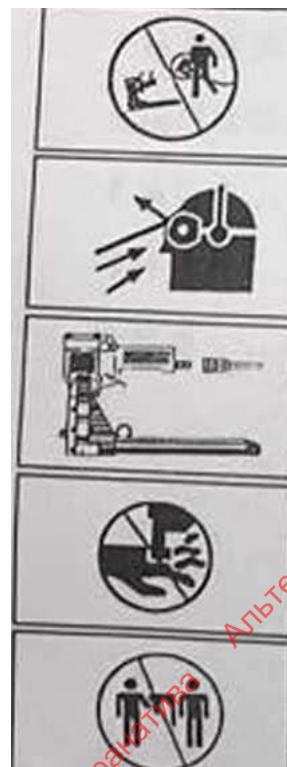

Смазка и техническое обслуживание



!Уведомление!

- Обязательно сдвиньте его перед первым использованием•

- Не подключайте источник давления, пока не войдете в отсек.

- Поверните машину для запечатывания картона так, чтобы входное отверстие было направлено вверх.

- И капните 3 капли смазочного масла из воздухозаборника. Не используйте моющее средство и не добавляйте неподходящее смазочное масло.

- После заправки нажмите на воздух, чтобы запечатать коробку. Обработайте несколько раз.

- Вытрите излишки масла из воздуховыпускного отверстия.


- Избыток масла повредит запечатывающую машину. Кольцо, если воздух, поступающий в порт

цилиндра, уже содержит смазку, нет необходимости дозаправляться.


Система подачи воздуха и соединения

!Уведомление!

На рисунке ниже показано, что правильная система подачи воздуха увеличит количество отказов и срок службы зажимного устройства.

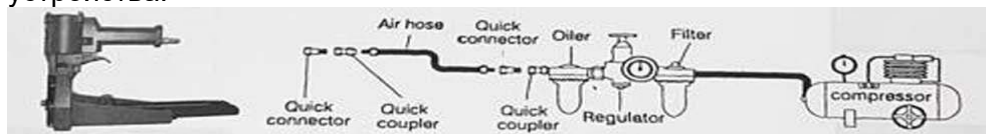


Многие пользователи пневматических инструментов знают, что очень удобно использовать трехточечный комбинированный лубрикатор, который помогает смазывать воздух в красной системе подачи, чтобы повысить эффективность и надежность инструмента.

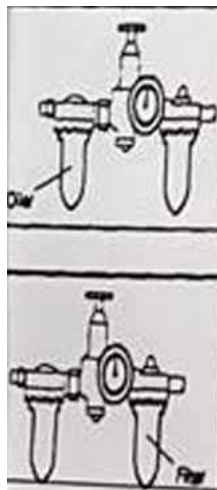

Каждый раз проверяйте, достаточно ли масла в лубрикаторе. день.

- Многие пользователи пневматических инструментов знают, что использование трехточечного фильтра очень удобно для фильтрации воды и изготовления вещей. Волновой очиститель также может повысить эффективность и срок службы пневматических инструментов. Пузырьковый очиститель также необходимо проверять ежедневно и при необходимости сливать воду.

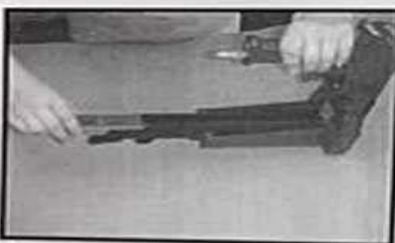

Удалите источник без давления.

1. Потяните гвоздевую пластину (036) назад до тех пор, пока она не остановится на комбинации кольцевых направляющих (039, 040), а затем поверните и надавите на световую пластину (036) в точку позиционирования.

Вставьте 2 ряда гвоздей соответствующего размера с задней стороны гнезда (030) и дайте гвоздям сдвинуться к передней части гнезда (030).

Потяните толкатель (036) назад и поверните его вверх до точки позиционирования. Медленно позвольте толкателю гвоздя (036) скользить вперед, чтобы сопротивляться гвоздю. Не толкайте гвоздь (036), чтобы быстро протолкнуть гвоздь. деформируйте гвозди или повредите машину для запечатывания коробок.

Проверьте длину

Примечание: Цзинь Цзи Цянь Фэй Юань.

Кислородный календарь г-на Ван Грома

Если вы хотите использовать короткий фонарь (И5ММ), поверните мушку «сверху». Затяните крепежный винт (526).

Регулировка зажима

Примечание. Удалите источник давления воздуха.

1 Возьмите круглый стержень диаметром 3 мм или шестигранный ключ на 2,5 мм и проденьте его через квадратное отверстие. Поверните приводное кольцо (006) влево, и гвоздь будет плотно зажат. Если его повернуть вправо, гвоздь зафиксируется. зажаты менее плотно. Примечание: После регулировки •Инструменты следует хранить бережно.

Регулировка глубины

Примечание. Возьмите источник давления.

С помощью шестигранного ключа на 6 мм ослабьте крепежный болт (527) передней перегородки ©.

Обеими руками поднимите основной корпус (007) и отрегулируйте его на нужную глубину С

Когда верхняя линия Wei (019) совмещена с цифрой «4», глубина проникновения зубов тигра (021, 022) в коробку будет наименьшей. Если выровнены по букве «I», зубцы тигра (021, 022) проникнут в коробку на самую большую глубину»

Эксплуатация машины для запечатывания картонных коробок

Предупреждение: Для защиты глаз и ушей обычно надеваются средства защиты глаз и ушей. Владелец и пользователь обязаны требовать, чтобы пользователь или любой человек, находящийся рядом с инструментом, носил защитное оборудование».

ВНИМАНИЕ Во избежание несчастных случаев: I Л(

Не помещайте руки или другие части тела в область зажима лампы или внутрь квадратного отверстия. Не направляйте машину для запечатывания коробок на кого-либо.

Не шутите по поводу заклеящика картонных коробок. Будьте очень осторожны, удерживая машину для запечатывания коробок. Не



нажимайте на пластину, если машина для запечатывания не установлена на коробку.

Примечание. Проверьте машину для запечатывания коробок на предмет наличия каких-либо ненормальных или поврежденных деталей. Если да, замените машину для запечатывания коробок. Если предупреждающий знак на машине для запечатывания коробок нечеткий, замените его.

Капните 3–6 капель смазочного масла в красное отверстие.

Получите подходящее быстрое соединение

Отрегулируйте давление воздуха до 6 кг/см².

Разделение на линии.

Подключение без домашнего источника.



Возьмитесь за ручку одной рукой, поместите машину для запечатывания коробок на коробку, где нужны гвозди. На обеих сторонах основания (028) имеется отметка, указывающая положение гвоздя, затяните курок (ОН)' и. затем переходите к другому. Можно расслабить пальцы или нет там, где гвоздь нужен.

Для достижения максимально прочного и надежного эффекта запечатывания возле обоих краев коробки должны быть пломбы, которые можно пробить. Проверьте, соответствуют ли пломбы требованиям.



Сначала возьмите кусок толстого картона и проверьте, соответствует ли эффект зажима гвоздя требованиям. Отрегулируйте глубину проникновения и плотность зажима, чтобы можно было легко и эффективно мгновенно достичь вышеуказанных требований.


Чистая машина для запечатывания картонных коробок

Опасность

Никогда не используйте бензин или другие летучие жидкости для очистки устройства для запечатывания картонных коробок, так как искры могут воспламенить газ в устройстве для запечатывания картонных коробок и привести к взрыву устройства для запечатывания картонных коробок, что приведет к серьезным травмам и смерти:

Снимите его, и он подавит источник.

Для очистки используйте керосин или дизельное топливо, но не допускайте попадания растворителя в цилиндр, иначе это приведет к повреждению внутренних частей. Перед использованием вытрите растворитель насухо.

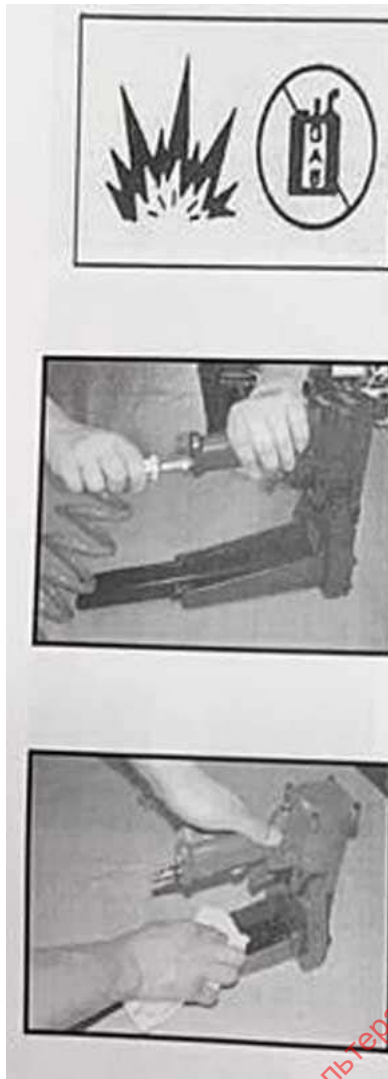




Устранить застрявшие ногти
Удалите источник давления воздуха.
I Оттяните кнопку (032) назад и поверните
ее в фиксированное положение •

Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы вынуть блок головки (029).
Используйте острый конец, чтобы вытащить застрявшие гвозди.

Комбинация держателей мандаринов для семян (029) переустановлена.

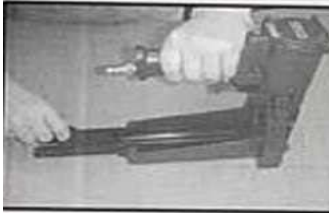

Проблемы и решения полицейский завод

При возникновении следующей ситуации не используйте машину для запечатывания картонных коробок, так как это может привести к случайному повреждению человеческого тела. Ремонт или заменой любых деталей должен заниматься сервисный центр или профессиональный персонал.

Проблема	Возможные причины	Меры противодействия
1. Спусковой крючок негерметичен	Кольцо переключающего клапана (016) 0 или седло переключателя (017) 0 повреждено	Замените 0-кольцо.
2. Выпускное отверстие протекает.	Вопрос о переключении (016) 0 звонок или отступление сиденья (017) 0 звонок	Замените 0-кольцо.
	Повреждать; Поршневое 0-кольцо (507)"	Заменить 0 кольцо
3. Утечка воздуха в Хуофузи (004)	Основной корпус (007) нижняя часть 0 префектуры (519) потеря.	Заменить на 0.
4. Действие зажима слишком медленное или действие зажима слишком медленное. Недостаточны й Ченг	Затвор (517) ослаблен, а передняя пряжка (014) или внутренний месяц спускового крючка (009) изношены •	Затяните болт (517) и затяните его перед затяжкой. Правильное положение (013) • Замените переднюю кнопку (014) или внутреннюю часть спускового крючка (009). • Если после выполнения вышеуказанных действий ход слишком короткий, слегка нажмите переднюю кнопку вверх (013). • Если действие происходит слишком медленно. Микросетка передняя пряжка № (013) •
5. Слишком частая игра в карты	Зажим гвоздя происходит слишком медленно, а ход зажима недостаточный •	Проверьте и обработайте в соответствии с описанным выше

		методом
	Болт крепления зуба тигра (532) черного цвета • Характеристики теста неправильные• Недостаточная смазка•	Затяните болт (532)• Используйте венчик подходящего размера -
		Выполняйте правильную очистку и смазку.
6. Яркость неравномерна я	Спецификация линии неверна•	Проверьте длину лампы и сделайте общий комментарий.
7. Нет центрального освещения.	Ху Я (021, 022) Ши 7 • Зубы тигра (021 >022) • Зажим слишком медленный или ход пламени недостаточный• Желтый кончик спусковой пружины (515) отсутствует.	Bed Tiger Teeth (021, 022) фиксированные • Еще зубы тигра (021, 022A) Посмотрите четвертый пункт • Снимите спусковой крючок (011) и поместите « Можно сказать, что (515) хорошо убить моего отца.
8 •Пропуск ающая пленка (006) не может быть установле на при	Пластиковый стальной стержень (544) и стопорная пружина* (005), обеспечивающая эластичность птицы.	Запасной стальной стержень (544) и трансмиссионная

движении.		пружина. (005) 1
-----------	--	---------------------

Замена зубов тигра

Примечание

- Снимите источник давления воздуха.



С помощью отвертки с плоской головкой выньте узел гнезда (029).

Используйте шестигранный ключ на 4 мм, чтобы ослабить и снять болт (530).

снять базу

Используйте шестигранный ключ на 3 мм, чтобы ослабить и снять крепежный болт (532), чтобы заменить зубья тигра (021, 022). При замене зубьев тигра сначала замените один, а затем другой.



Заменить ударник

Примечание. Удалите источник календаря.

С помощью плоской отвертки извлеките узел гнезда (029).

Шестигранным ключом на 4 мм ослабьте болт (530) и снимите его.

снять базу


Используйте шестигранный ключ на 3 мм, чтобы ослабить фиксированный винт (526).

Сдвиньте вниз всю комбинацию ударника (026) и тигрового зуба (021 > 022) и выньте ее из передаточного кольца (006) вместе с регулировочным валом (018) и панелью в сборе.

Ослабьте и снимите болт (535) с помощью продаваемого шестигранного ключа, с помощью молотка и 6ММЙ) снимите наконечник пружины (537), и можно будет заменить иглу. (Наконечник ударника скошен вверх)



Замена пишущей группы Данжи

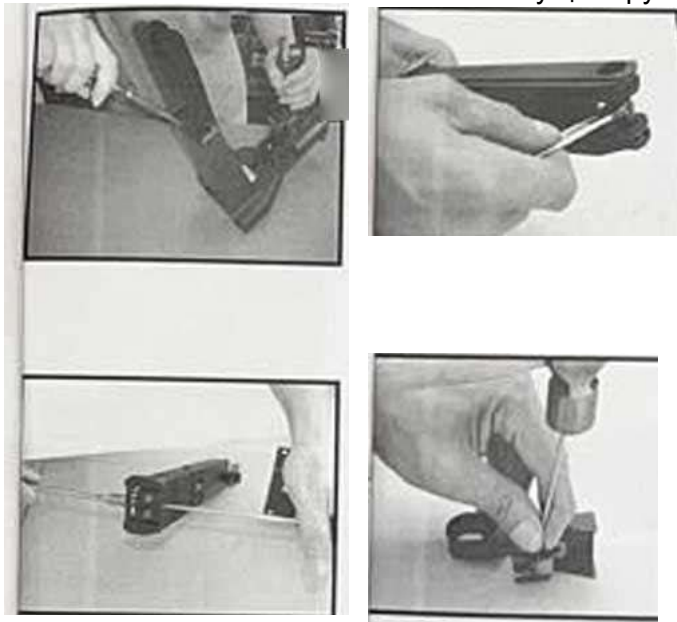

Используйте плоскую отвертку, чтобы снять весь узел (029).
Разблокируйте гайку (538) и выньте ее ♦
Используйте ключ Torx на 6 мм, чтобы ослабить и снять
съемник шпинделя (032). Снимите кольцевую направляющую
(039, 040) и снимите нажимной фонарь (036).
С помощью инструментального молотка и круглого стержня
диаметром 4 мм снимите наконечник (545) и замените его
платой высокой мелодии..



Используйте крестообразную отвертку, чтобы открутить спусковой винт фонаря (513).

И с помощью острогубцев снимите комбинацию передней пружины (012) и спускового крючка.


Используйте отверстие, чтобы снять С-образное кольцо (546) с помощью С-образного зажима.

Используйте острогубцы, чтобы вынуть переключатель (016) и основание переключателя (017), и вы сможете заменить кольцо. (Примечание. Порядок размеров колец)



Альтернатива Альтернатива

Альтернатива Альтернатива Альтернатива Альтернатива

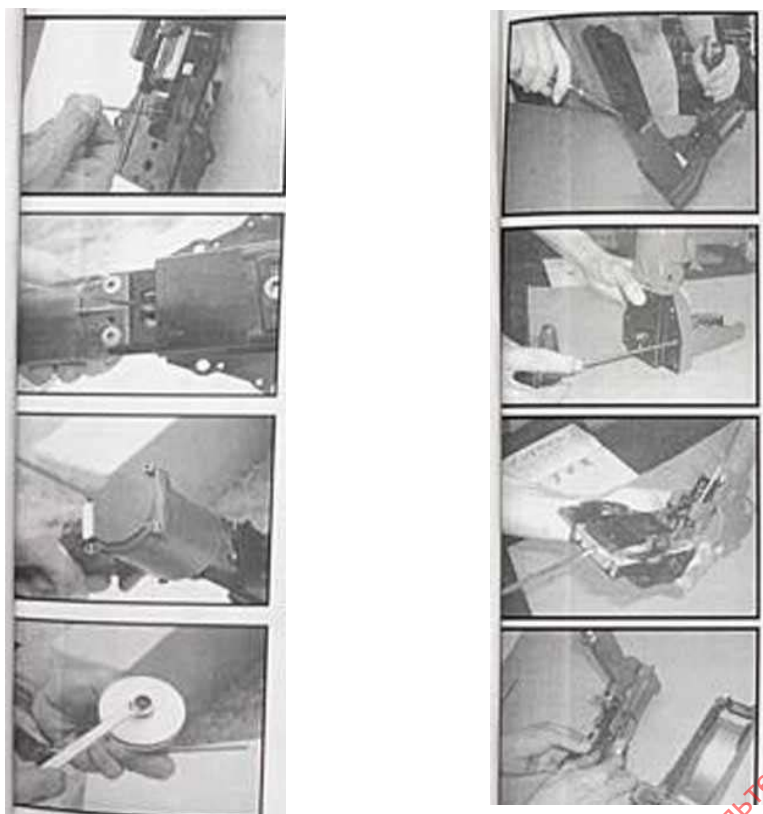

С помощью шлицевой отвертки выньте блок розетки (029)° В.

С помощью шестигранного ключа на 4 мм вставьте болт (530) и снимите его.

Используйте шестигранный ключ на 3 мм, чтобы ослабить крепежный винт (526).

Сдвиньте иглу (026) и зубец (021 • 022) полностью вниз и вытяните их вместе с регулировочным валом (018) и панелью в сборе из передаточного кольца (006).

Используйте круглый стержень диаметром 3 мм или шестигранный ключ на 2,5 мм, чтобы снять передаточное кольцо (006), а затем снимите его.

Номер пули трансмиссии (005),

Шестигранным ключом на 3 мм проденьте квадратное отверстие, снимите семенной винт (510) и выньте


Блок(004).

Используйте шестидюймовый гаечный ключ на 3 мм, чтобы открутить болт поддона (501) и снять верхнее основание (001).

Выньте поршень (002) и с помощью гаечного ключа на 10 мм и винта на 6 мм снимите дроссельную заслонку (504).

Выньте его и замените поршень (002).

AAAN-19-35
AAAN-19-34
AAAN-19-32
AAAN-22-35
AAAN-22-32
AAAN-22-9040

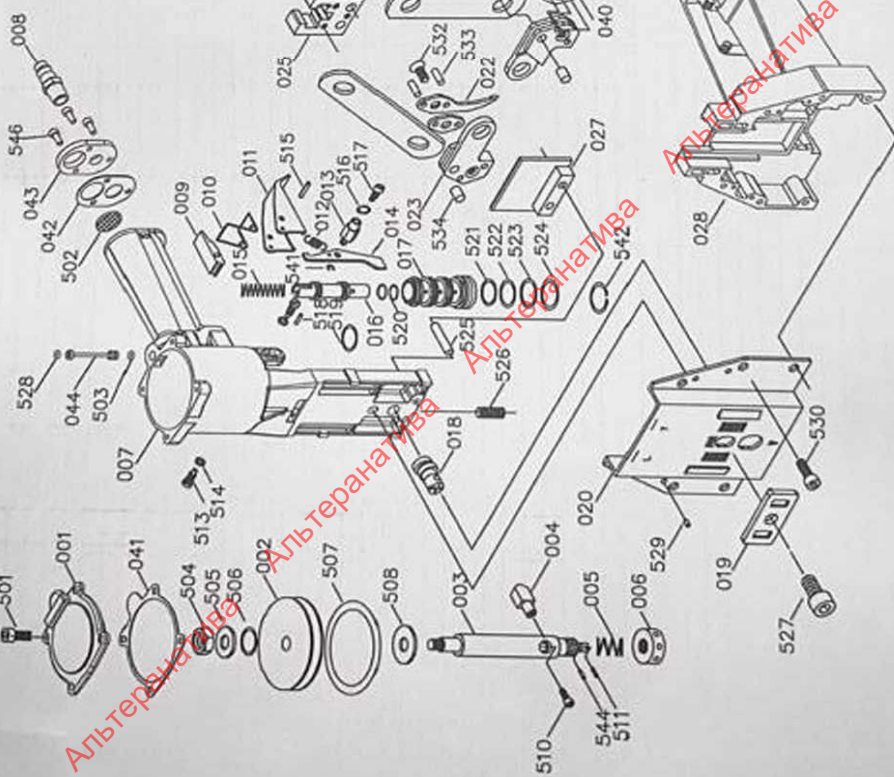

2020/7/13

Альтернатива
Альтернатива
Альтернатива

Альтернатива
Альтернатива
Альтернатива